

1. FRANÇAIS

Ergot pour fixation murale Navigateur Touche d'accès à des services supplémentaires* Touche de programmation des mémoires Secret Pause Bis

10 mémoires directes Régler le volume sonore dans le combiné

Touche d'accès direct au casque


* Sous réserve de disponibilité technique du service et de souscription d'un abonnement auprès de l'opérateur.

Uniquement sur le Temporis 350 :

Touche Mains-libres Régler le volume du mains-libres et le volume sonore du combiné

1. INSTALLATION

- Connecter le cordon spiralé au combiné (A) et à la prise située sur le côté gauche du téléphone (B).

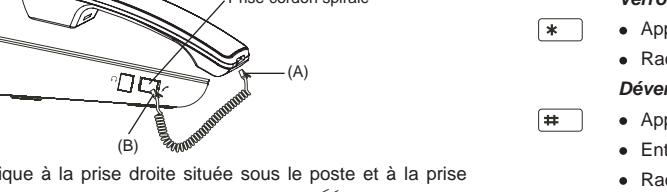


REMARQUE : La prise supplémentaire permet la connexion d'un modem.

- Coller l'étiquette indiquant les numéros d'urgence à l'emplacement approprié.

2. INSTALLATION MURALE

- Retourner l'ergot (petite pièce plastique striée) situé sur la base à l'aide d'une pièce de monnaie.
- Percer deux trous de 6 mm espacés de 70 mm.
- Insérer des chevillez puis visser des vis à bois* (3,5 mm de diamètre et 30 mm de long).
- Fixer la base sur les 2 vis en la tirant vers le bas.

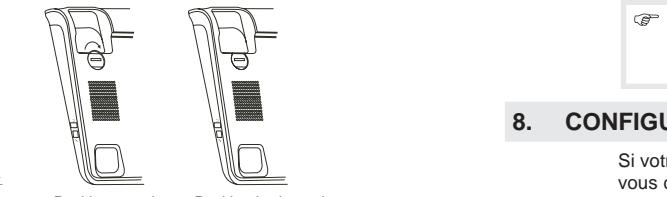

3. USAGE GÉNÉRAL

3.1 TÉMOIN LUMINEUX D'APPEL / DE MESSAGE EN ATTENTE

Le voyant clignote à la même cadence que la sonnerie quand vous recevez un appel. Il s'agit donc de votre sonnerie.

Si vous êtes relié à un central téléphonique privé ALCATEL avec messagerie, le témoin lumineux de message en attente vous informe de la présence d'un message dans votre boîte vocale.

Vous avez le choix entre deux modes de numérotation :

- numérotation après décrochage du combiné,
- numérotation sans décrocher.

3.2 NUMÉROTÉ SANS DÉCROCHER (UNIQUEMENT SUR TEMPORIS 350)

Appuyez sur la touche pour composer le numéro du correspondant. Dès lors, il suffit de répondre à la conversation.

3.3 UTILISER LE MODE MAINS-LIBRES (UNIQUEMENT SUR TEMPORIS 350)

Si vous êtes en conversation, combiné décroché, et que vous souhaitez entendre et communiquer avec votre correspondant sur le haut-parleur :

- Appuyez sur la touche pour raccrocher le combiné.
- Réglez le volume sonore à l'aide des touches et .
- Reprenez le combiné pour revenir à une conversation confidentielle.

3.4 RÉGLER LE VOLUME SONORE DANS LE COMBINE

Vous pouvez amplifier le volume sonore du combiné en cours de communication.

- Appuyez sur la touche .
- Pour revenir au niveau initial, appuyez sur la touche .

3.5 TOUCHE SECRETE

- La touche Secret met en attente votre correspondant et vous permet de converser avec une tierce personne sans être entendu de votre premier interlocuteur.


• Pour éteindre la touche sur la ligne toutes les 10 secondes.

• Pour reprendre la conversation, appuyez de nouveau sur la touche Secret.

4. BRANCHEMENT ET UTILISATION DU CASQUE**

Branchements

- Raccorder le cordon du casque (RJ9) à la prise située sur la base du téléphone.

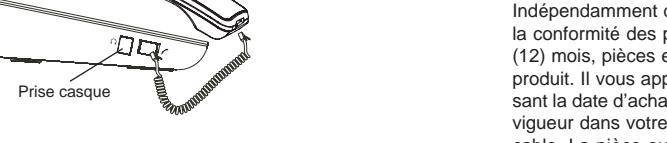

Utilisation en mode casque

- Pour prendre un appel entrant :
- Appuyez sur la touche : Cette touche devient rétro-éclairée en bleu.
- Fin de la communication, appuyez de nouveau sur pour couper la communication.

• Pour appeler :

- Appuyez sur la touche puis composez le numéro ou appuyez sur une des mémoires directes.

5. UTILISER LES MÉMOIRES

REMARQUE : En mode de programmation, votre Temporis communique avec vous par émission de bips*.

- 1 bip : chaque appui sur une touche est validé par 1 bip.

2 bips : la programmation est correcte.

3 bips : la programmation est erronée. Recommencer depuis le début.

Votre poste peut enregistrer 10 numéros à 24 chiffres.

5.1 PROGRAMMER LES MÉMOIRES

Programmer sans appeler

- Décrocher le combiné.
- Appuyez sur la touche Programmation.
- Entrer le numéro.
- Appuyez sur l'une des dix touches mémoires.

Programmer au cours d'un appel

- Décrocher le combiné.
- Entrer le numéro.
- Appuyez sur la touche Programmation, en cours de conversation avec le correspondant ou non.
- Appuyez sur l'une des dix touches mémoires.

5.2 NUMÉROTÉ DEPUIS UNE MÉMOIRE

- Décrocher le combiné.
- Appuyez sur l'une des dix touches mémoires. Le numéro pré-enregistré est composé automatiquement.

5.3 EFFACER UNE MÉMOIRE

- Décrocher le combiné.
- Appuyez deux fois sur la touche Programmation.
- Appuyez sur la touche correspondant à la mémoire à effacer.

5.4 SÉLECTION ET RÉGLER LA SONNERIE

Vous avez le choix entre quatre méthodes, dont vous pouvez régler le volume lorsque la sonnerie de votre téléphone retentit ou quand vous passez en mode de programmation.

6.1 LORS DE LA RÉCEPTION D'UN APPEL

Vous pouvez modifier la méthode au moment où vous recevez un appel.

- Appuyez sur la touche 1, 2, 3 ou 4 pour sélectionner une méthode.

Les changements sont pris en compte immédiatement.

6.2 EN MODE DE PROGRAMMATION

Pour passer en mode de programmation :

- Maintenez les touches 1 et 3 enfoncées simultanément.
- Décrocher le combiné.
- Relâcher les touches.

* Les vis ne sont pas fournies dans l'emballage.

*Équipement non fourni dans le paquetage.

**Modèle compatible avec les normes de sécurité de l'Union Européenne.

***Les vis sont non fournis avec l'ensemble.

****Ensuite, il faut débrancher le combiné de la base.

*****Les vis sont non fournis avec l'ensemble.

